

SDM630MCT V2 功率传感器 快速安装指南



请扫描二维码获取电子版
快速安装指南和使用说明书




地址: 浙江省嘉兴市南湖区七星街道东进路 52 号
电话: 0086-573-83698881/83698882
传真: 0086-573-83698883
网站: www.eastron.com.cn

三相四线 (3P4W)

接线指导

制式设置
(缺省3P4W, 不需要设置制式)

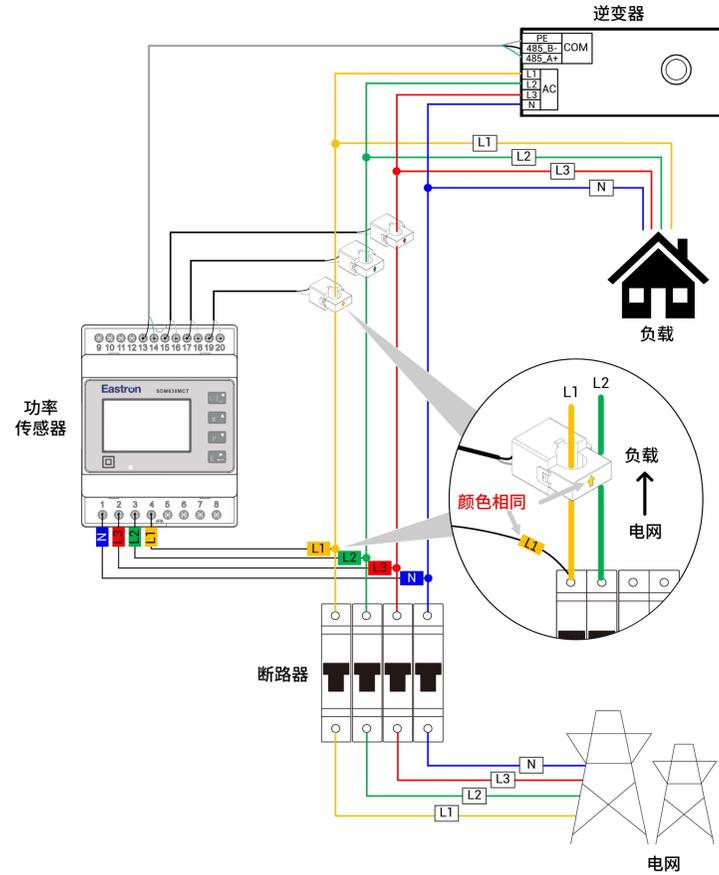

注意:

1. 功率传感器已预接CT和电压采样线，安装前请检查接线是否牢固
2. 安装时需确保同相线上的CT和电压采样线颜色一致，并保证L和N线连接正确
3. CT安装后请检查箭头方向是否从电网指向负载
4. 功率传感器前端需要安装断路器用于短路保护，否则电压采样线需要串接熔丝进行保护，熔丝推荐规格：400Vac/1A

